


Instructions de montage Sans collage, n'y perçage




Temps de réalisation
7 minutes

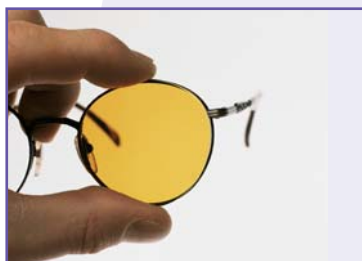

• Taillez votre verre solaire :

Positionnement polycarbonate vitesse lente
+ 1,1 mm pour les montures percées,
+ 2 mm pour les montures métal,
+ 3 mm pour les montures plastique.

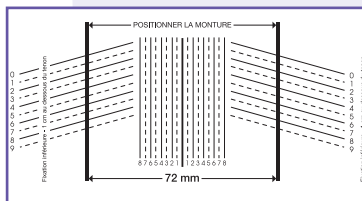

• Repères :

Superposez la monture sur la fiche de montage, marquez le positionnement des fixations supérieures (2 traits verticaux) et inférieures. (1 cm en dessous du Tenon) Dupliquez le marquage sur vos verres solaires



• **Clippez vos fixations** sur vos verres solaires polarisants puis pincez à l'aide d'une pince à mord nylon. (Faire le montage verre par verre).

Votre *Clip* polarisant est prêt !