


## INSTRUCTIONS DE MONTAGE - verres Poly et CR 39




- **Taillez votre verre solaire en biseau**  
+ 1,1 mm pour les montures percées,  
+ 2 mm pour les montures métal,  
+ 3 mm pour les montures plastique.


Brevet  
français

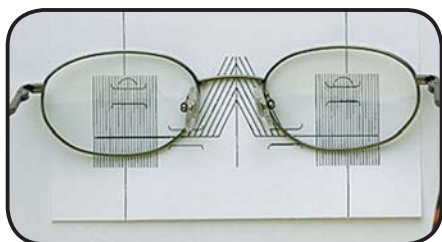


- **Repères :**  
Superposez la monture sur la fiche de montage, marquez le positionnement des fixations supérieures (**2 traits verticaux**). Pour les fixations inférieures (**1 cm en dessous du Tenon**). Voir schéma. Dupliquez le marquage sur vos verres solaires.

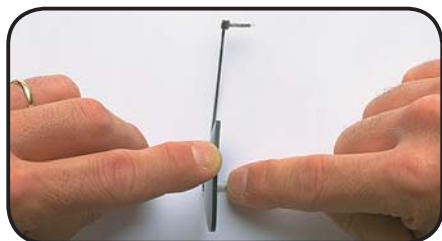

- **Clippez** vos fixations supérieures sur vos repères puis positionnez vos fixations inférieures (voir schéma).
- **Chauffez** vos griffes à l'aide de votre ventilette.

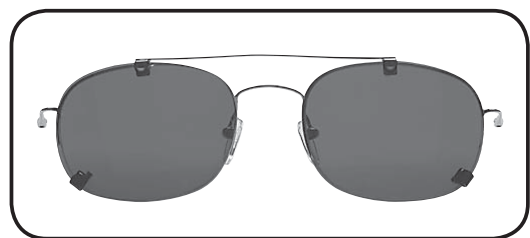

Votre *Clip*<sup>®</sup> est prêt !

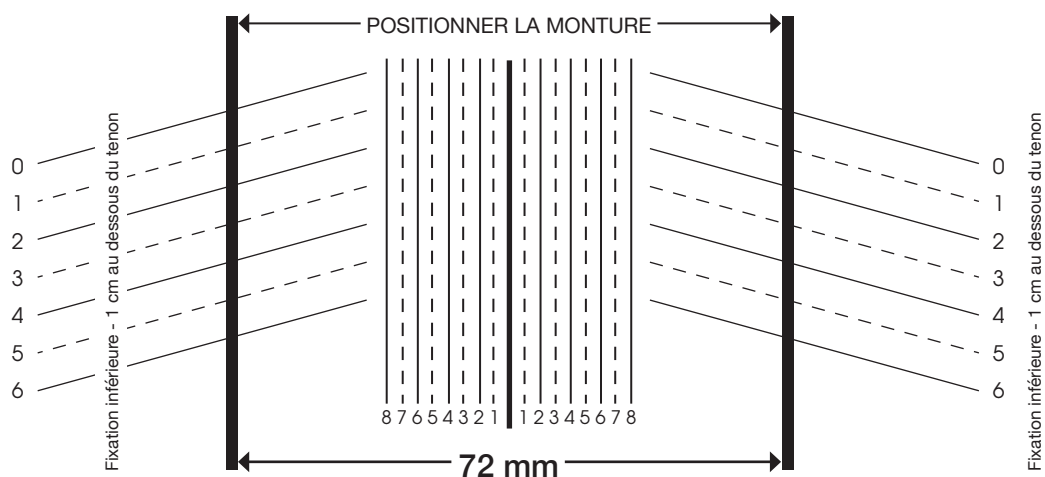

Si besoin, vous pouvez imprimer ces repères à taille réelle