


## INSTRUCTIONS DE MONTAGE - verres TAC polarisants



- **Taillez votre verre solaire :**
  - + 1,1 mm pour les montures percées,
  - + 2 mm pour les montures métal,
  - + 3 mm pour les montures plastique.


Brevet  
français

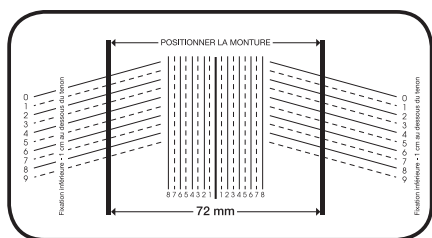

- **Repères :**  
Superposez la monture sur la fiche de montage, marquez le positionnement des fixations supérieures (**2 traits verticaux**).  
Pour les fixations inférieures (**1,5 cm en dessous du tenon**), voir schéma. Dupliquez le marquage sur vos verres solaires.



- **Pincez** vos fixations sur vos verres solaires polarisants à l'aide d'une pince à mord nylon.

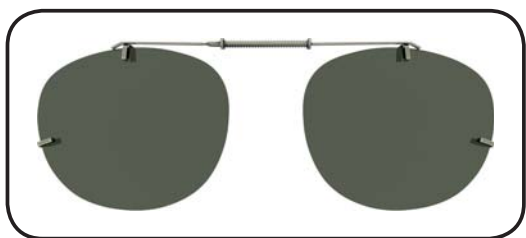

Votre *Clip® II* est prêt !

