


CÉSARClip®

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

- **Mesurer la hauteur monture** (mesurer de haut en bas, cerclage compris).
- **Mesurer la largeur monture** (même principe que la hauteur monture en fonction de l'épaisseur du cerclage nasal et temporal).
- **Positionner vos trous de perçage** de la façon suivante :
 - Le trou le plus temporal se situe à **40 mm** en partant du milieu du nez .
 - Le trou nasal se situe à **34 mm** en partant du milieu du nez, soit 6 mm de différence entre les 2 trous de perçage.
 - Les 2 trous se situent **2 mm** en dessous de votre hauteur monture.
 - Le diamètre de perçage est de 1,4 mm.
- **Choisir la taille de votre mécanisme** en fonction de la Hauteur monture mesurée :
 - Prendre une taille Médium (M) jusqu'à 43 mm
 - et une taille Large (L) au dessus de 43 mm
- **Sertir le verre** avec la pince fournie dans votre kit.

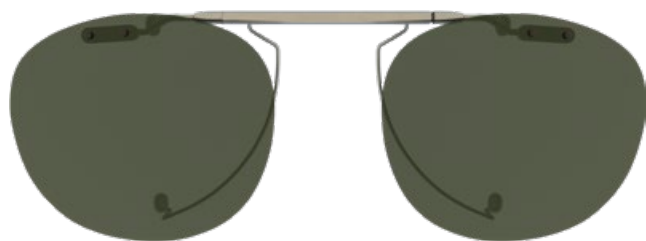

Votre **CÉSARClip®** est prêt !



Mise en place :

1/ Ouvrir les pattes de fixation du clip inférieur à un angle de 90° par rapport aux verres du clip. Approcher l'avant de la face de la monture et amener le clip vers le pont.

2/ Ensuite, remonter les pattes de fixation sous la zone nasale et tirer le mécanisme du clip vers le haut de la monture comme sur le schéma.

3/ Pousser le clip contre le pont de la monture, soulever les deux pattes supérieures derrière la monture.

4/ Une fois le clip solidement attaché à votre monture, vous pouvez maintenant pivoter les verres du clip vers le haut ou vers le bas dans les trois différentes positions.

C'est tout ! Vous pouvez profiter de votre nouveau César Clip sur-mesure.

Vous pouvez facilement changer les verres du clip pour des verres d'une autre couleur.

